SONY

ステレオヘッドホン

取扱説明書



4-544-790-01(1)

© 2014 Sony Corporation Printed in China

MDR-XB450B

主な特長

• ベース・ブースター

鼓膜までの気密を高め、さらにダクトにより低域の振動板の動作を最適化。正確なリズムを 刻む圧倒的な量感の重低音、そのグルーブ感をダイレクトに伝達。


- アドバンスド・ダイレクト・バイブ・ストラクチャー ドライバーユニットから鼓膜までの気密を高め、更に振動板前面及び後面の容積を最適化。 重低音の立ち上がりを向上させ、より広がりのあるクリアなサウンドを実現します。
- 30mmドライバー搭載で迫力の重低音を再生。
- エレクトロ・ベース・ブースター

内蔵アンプにより重低域をブーストすることにより、従来のヘッドホンでは体感できなかっ た、まるでクラブフロアのようなグルーブ感を再現。


- 高い装着性と気密性を両立したイヤーパッド ウレタンクッションをイヤーパッドに採用。やわらかく快適な装着性を実現。また、耳の凹 凸に追従することで高い気密性を確保しタイトな低音をダイレクトに伝達。
- インワードアクシスストラクチャー 独自のハンガー構造を採用。ハウジングの回転軸を内側に向けることで装着安定性を向上。
- 持ち運びに便利なスイーベル機構
- からみにくいセレーションケーブル採用
- 丈夫な平型ケーブル採用。ケーブル表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減。

使いかた

乾電池を入れる

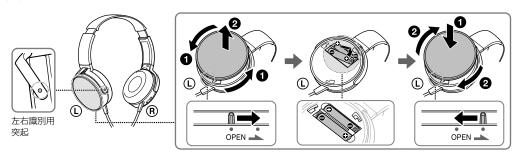


接続する

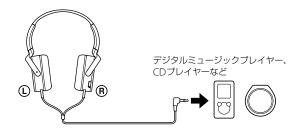

装着する




エレクトロ・ベース・ブースターを使う

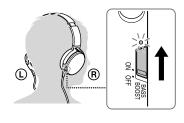

お使いになったあとは

BASS BOOSTスイッチを「OFF」にしておいてください。

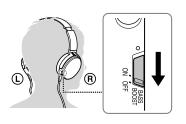

乾電池の持続時間

乾電池の種類 持続時間1)

____ ソニー単4形 約60時間2) アルカリ乾電池LR03

¹⁾ 1 kHz、0.1 mW+0.1 mW出力時 2) 周囲の温度や使用状態により、上記の持続 時間と異なる場合があります。

乾電池の交換時期

BASS BOOST ランプが点滅したり消えた場 合は、新しい乾電池と交換してください。

主な仕様

-般仕様

音圧感度

形式 密閉ダイナミック ドライバーユニット

30 mm、ドーム型(CCAWボ イスコイル)

最大入力 100 mW1) インピーダンス

> 100 Ω(1kHzlcT、BASS BOOST オン時) 40 Ω(1kHz/CT、BASS BOOST オフ時)

100 dB/mW

再生周波数带域

5 Hz ~ 22,000 Hz ケーブル 約1.2 m リッツ線(Y型) プラグ

金メッキL型ステレオミニプラ

電源 DC3V、単4形乾電池×2 約253 g 電池含む、ケーブル 質量

含まず

ステレオヘッドホン(1)、取扱説明書(1)、保 証書(1)

1) IEC(国際電気標準会議) 規格による測定値で

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承ください。

使用上のご注意

取り扱い上のご注意

- ヘッドホン装着中は密閉度が高くなるた め、ヘッドホンの上から強い力が加わると 鼓膜を傷つける恐れがあります。他の人と 接触したり、ボールなどが飛んでくるよう な場所では使用しないでください。
- ヘッドホンを耳に押し付けると、振動板か ら音が生じる場合があります。これは故障 ではありません。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってく ださい。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラ グを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に 保ってください。
- イヤーパッドが汚れたり損傷した場合、ま たはヘッドホンが故障した場合は、ソニ の相談窓口またはお買い上げ店にご相談く ださい。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直 射日光のあたる場所には置かないでくださ い。故障の原因となります。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショック を与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。 • 本機をご使用中に気分が悪くなったとき
- は、即時に使用を中止してください。 直射日光が長時間当たる場所や、暖房器具 の近く、窓をしめきった自動車内などの温 度が非常に高い(60℃以上)ところや、湿気 の多いところでのご使用、放置は避けてく
- ださい。 • 肌に合わないと感じたときは早めに使用を 中止して、医師またはソニーの相談窓口、 お買い上げ店にご相談ください。

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気によりノイズが聞こ えたり、音がとぎれたり、耳にピリピリと痛 みを感じたりすることがあります。天然素材 の衣服を身につけることで軽減できます。

イヤーパッドは消耗品です。破損した場 合は、お買い上げ店、またはソニーの相 談窓口にご相談ください。

故障とお考えになる前に

音が出ない。

- → 電池がなくなったり、電池を入れてい ない状態でBASS BOOSTスイッチが オンになっていると音が出ません。 スイッチをオフにするか、新しい電池 を入れてください。
- → ヘッドホンと機器との接続を確認する。 → ヘッドホンにつないだ機器の電源が
- 入っているか確認する。
- つないだ機器の音量を上げる。

音がひずむ。

→ つないだ機器の音量を下げる。

エレクトロ・ベース・ブースター の電源が入らない。

→ 乾電池が消耗していないか(BASS BOOSTランプが消えていないか)、乾 電池の向きが正しいかを確認する。乾 電池を新しいものと交換するか、正し い向きで入れ直す。

安全に関するお知らせ

電気製品は、安全のための注 意事項を守らないと、火災や

人身事故になることがあります。この取扱説 明書には、事故を防ぐための重要な注意事項 と製品の取り扱いかたを示しています。この 取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全 にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してくだ さい。

⚠ 警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されて います。しかし、電気製品はすべて、まちがっ た使いかたをすると、火災や感電などにより 人身事故になることがあり危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りくだ さい。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一、異常が起きたら、ソニーの相談窓口 またはお買い上げ店に修理を依頼する。

警告表示の意味

介危険

この表示の注意事項を 守らないと、火災、感 電、破裂などにより死 亡や大けがなどの人身 事故が生じます。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守 らないと、火災や人身事 故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を 守らないと、けがをし たり周辺の家財に損害 を与えたりすることが あります。

行為を禁止する記号



⚠ 警告

交通安全のために

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、ヘッ ドホンは絶対に使わないでください。 交通事故の原因となります。

周囲の音が聞こえないと危険な場所 では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が 聞こえなくなり危険です。



踏み切りや横断歩道、駅のホーム、 車の通る道、工事現場など、周囲の 音が聞こえないと危険な場所では使 わないでください。

! 注意



大音量で長時間つづけて聞き すぎない

★
止 耳を刺激するような大きな音量で長 時間つづけて聞くと、聴力に悪い影 響を与えることがあります。耳を守 るため、音量を上げすぎないように ご注意ください。

はじめからボリュームを上げすぎな い

突然大きな音が出て耳をいためることがあり ます。接続した機器のボリュームは徐々に上 げましょう。

とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少な いデジタル機器を聞くときにはご注意くださ



故障の原因となります。

は、使わない

してください。

電池についての

安全上のご注意

お守りください。

示をご確認ください。

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲

による**大けが**や失明を避ける

ため、下記の注意事項を必ず

電池の種類については、電池本体上の表

ください。

肌に合わないと感じたとき

肌に合わないと感じたときは早めに

の相談窓口、お買い上げ店にご相談

● 木機を使用中に気分が悪くなった

場合は、すぐに本機の使用を中止

使用を中止して、医師またはソニ

⚠ 警告 落としたりぶつけたりしない

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳 幼児の手の届くところに置かない。万が一 飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害 の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れ る。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類 と一緒に携帯・保管しない。ショートさせ
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用 しないときも取りはずす。

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天 下の車中など、高温の場所で使用・保管・放 置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つ けたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

保証書とアフターサ-ビス

/ 危険

乾雷池

アルカリ

乾電池が液漏れしたとき 乾電池の液が漏れたときは素手で 液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソ 一の相談窓口またはソニーサービス窓 口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になる ことがあるので目をこすらず、すぐに水道 水などのきれいな水で充分洗い、ただちに 医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどや けがの原因になるので、すぐにきれいな水 で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があ るときには医師に相談してください。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べく

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご 相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。

ソニーの相談窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わ せ先をご利用ください。

ホームページで調べるには

パソコン、スマートフォンから http://www.sony.jp/support/headphone/

電話・FAX でのお問い合わせは

- ソニーの相談窓口へ(下記電話·FAX番号) お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
- セット本体に関するご質問時:
- 型名: MDR-XB450B
- 製造(シリアル)番号:シリアルナンバーは電池蓋の中のラベルに記載されています。
- ご相談内容:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。



フリーダイヤル······0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·050-3754-9577

フリーダイヤル・・・・・・・・・・・0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話·050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

http://www.sony.jp/support/

左記番号へ接続後、最初の ガイダンスが流れている間に 「309」+「#」を押してください。 直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

製品登録のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの 充実を図るため、製品登録をおすすめしております。 詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/avp-regi/



二次元コード読み取り機能で ご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ

ノニーマーケティング(株) My Sony Clubお客様窓口 電話: フリーダイヤル 0120-735-106 携帯電話: PHS: 一部のIP電話: 050-3754-9639 受付時間: 月~金 9:00 ~ 18:00

土日祝 9:00~17:00